Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP5000

FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tavaramerkki-ilmoitus 5

2 Liitännät ja toistaminen 7

3 Ohjaus ja toistaminen 12

4 Valinnat 14
Videoasetukset 14
Ääniasetukset 15
Valokuva-asetukset 15

5 Tiedostojen selaaminen 16
Kaikkien tiedostojen selaaminen 17
Elokuvatiedostojen selaaminen 18
Musiikkitiedostojen selaaminen 19
Valokuvatiedostojen selaaminen 20

6 Tiedostonhallinta 22
Perustoiminnot 22

7 Verkon määrittäminen 25
Langattoman verkon määrittäminen 25
Kiinteän verkon määrittäminen 26

8 Mediatiedostojen toistaminen tietokoneesta (DLNA) 28

9 Internet-palvelut 30

10 Asetukset 31
Järjestelmä 32
Ääni 32
Video 33
Langattoman verkon määrittäminen 34
MISC 34

11 EasyLink 35

12 Ohjelmiston päivittäminen 37
Päivitä ohjelmisto internetin kautta 37
Ohjelmistopäivitys USB-/SD-yhteyden kautta 38

13 Vianmääritys 39

14 Tekniset tiedot 40

1 Tavaramerkki-ilmoitus

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

2 Liitännät ja toistaminen

1

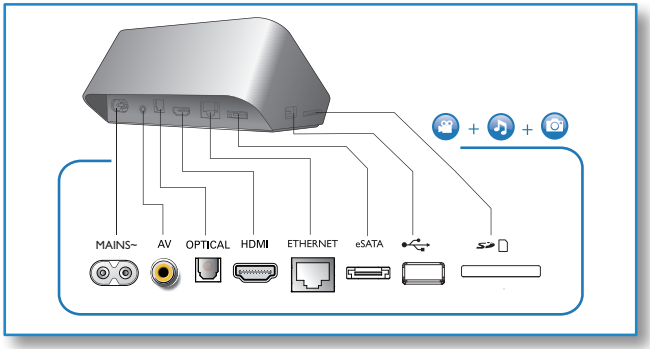

2

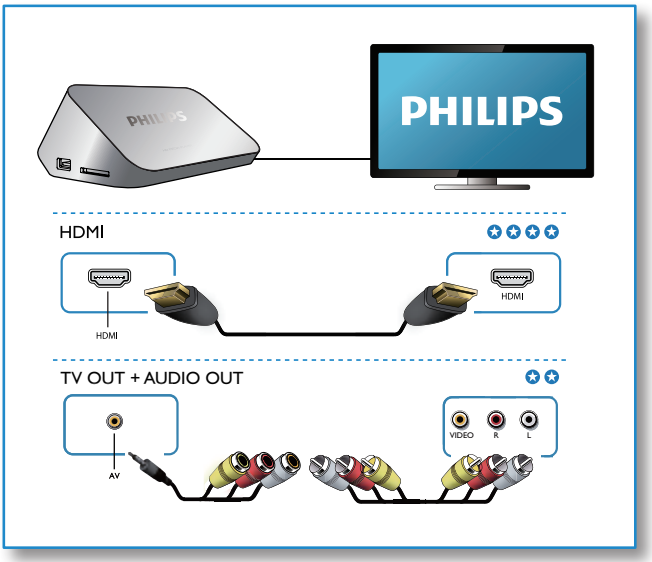

3

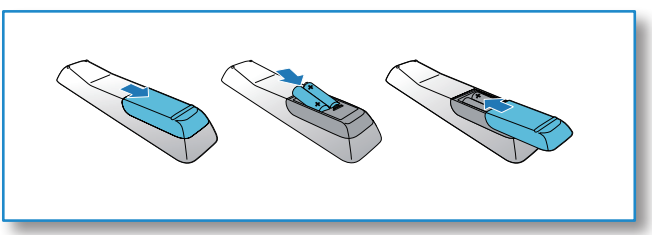

4

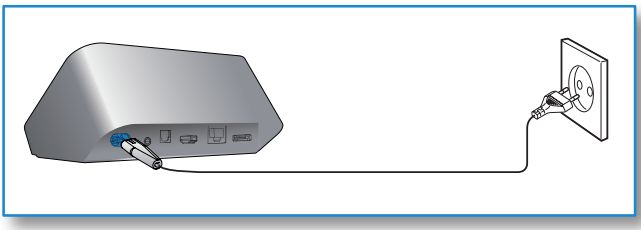

5

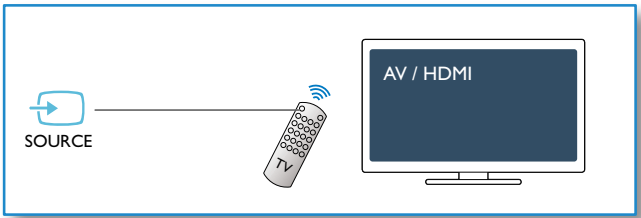

6

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

7

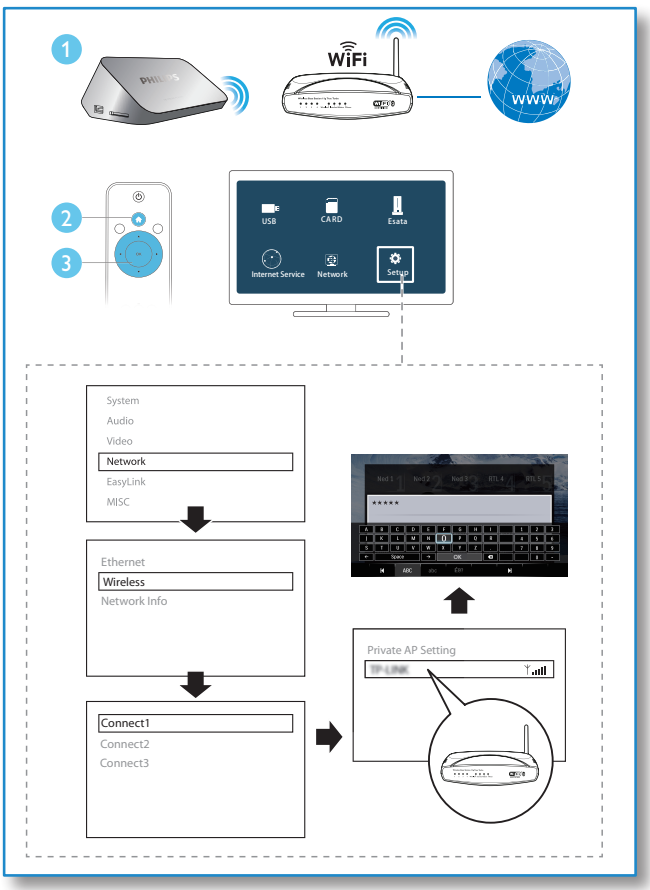
1
WiFi
WWW
2
3
USB
CARD
Esata
Internet Service
Network
Setup
System
Audio
Video
Network
EasyLink
MISC
Ethernet
Wireless
Network Info
Connect1
Connect2
Connect3
Private AP Setting

3 Ohjaus ja toistaminen

Toistoa hallitaan kaukosäätimellä.

Toiminto	Painikkeet/toiminnot
Toiston pysäyttäminen.	■
Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen.	▶II
Siirtyminen edelliseen/ seuraavaan mediatiedostoon.	I◀ / ▶I
Paluu aloitusnäyttöön.	⌂
Lähentäminen ja loitontaminen.	Paina ⛶ -painiketta toistuvasti. • Panoroi suurennettua kuvaa ▲▼◀▶ -painikkeella.
Pikakelaus taakse-/eteenpäin.	Valitse nopeus painamalla toistuvasti ◀◀ / ▶▶ -painiketta.
Tekstiasetusten käyttäminen.	SUBTITLE
Valokuvan kiertäminen.	Paina ▲ / ▼ -painiketta.
Valikoissa siirtyminen.	▲▼◀▶
Valinnan tai merkinnän vahvistaminen.	OK
Asetusvalikkojen käyttäminen toiston aikana tai tiedostoluettelosta.	☰
Tiedostojen muokkausvalikon käyttäminen tiedostokansioluettelosta.	EDIT

Huomautus

- Voit toistaa ainoastaan DivX-videoita, jotka on vuokrattu tai ostettu tämän soittimen DivX®-rekisteröintikoodilla. (Katso **Setup** (Asetukset) > **MISC** (Muuta) > **[DivX® VOD Code]**)
- .srt-, .smi-, .sub-, .ssa-, .ass-, .txt-päätteisiä tekstitystiedostoja tuetaan, mutta ne eivät näy tiedostoluettelossa.
- Tekstitystiedoston nimen on oltava sama kuin DivX-videon tiedostonimen (tiedostotunniste pois lukien).
- DivX-videotiedosto ja tekstitystiedosto on tallennettava samaan hakemistoon.

4 Valinnat

Voit avata asetukset toiston aikana painamalla ☰ -painiketta.

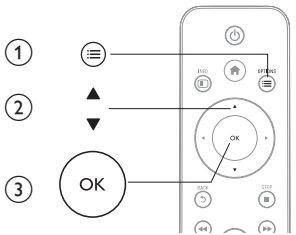

Videoasetukset

[Tekstitys]: Tekstitysasetusten säätäminen. Valitse kohde ◄► -painikkeilla ja säädä arvoja ▲▼ -painikkeilla. Vahvista painamalla **OK**.

[Ääni]: Äänen kielen valitseminen.

[GO TO]: Toiston tiettyyn kohtaan siirtyminen. Valitse kohde ◄► -painikkeilla ja säädä arvoja ▲▼ -painikkeilla. Vahvista painamalla **OK**.

[Nimikkeen uusinta]: Nimikkeen toistaminen uudelleen.

[Kaikkien uus.]: Elokuvatiedoston toistaminen.

[Uusinta pois]: Toistotilan poistaminen käytöstä.

[Videoasetus]: Videoasetusten säätäminen. Valitse kohde ▲▼ -painikkeilla ja säädä arvoja ◄► -painikkeilla. Vahvista valitsemalla **OK.**

Ääniasetukset

[Uusinta pois]: Toistotilan poistaminen käytöstä.

[Uusi yksi]: Nykyisen musiikkitiedoston toistaminen.

[Kaikkien uus.]: Kaikkien musiikkitiedostojen toistaminen.

[Satunn.kierto]: Musiikin toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.

Valokuva-asetukset

[Dia-ajoitus]: Näyttövälin asettaminen diaesitykselle.

[Dia-siirtymä]: Diaesityksen siirtymätehosteen valitseminen.

[Uusinta pois]: Toistotilan poistaminen käytöstä.

[Kaikkien uus.]: Kaikkien valokuvatiedostojen toistaminen.

[Satunn.kierto]: Valokuvatiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.

[Taustamusiikki]: Musiikkitiedoston toistaminen diaesityksen aikana.

[Videoasetus]: Videoasetusten säätäminen.

5 Tiedostojen selaaminen

Voit selata USB/SD-muistiin tallennettuja mediatiedostoja.

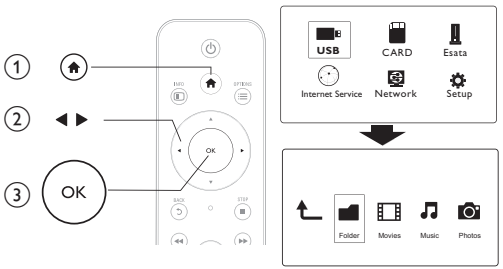

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[USB]**/ **[KORTTI]** / **[Esata]**.
3 Valitse mediatiedostojen selaustila.
   - **[Kansio]**
   - **[Elokuvat]**
   - **[Musiikki]**
   - **[Valokuvat]**

Kaikkien tiedostojen selaaminen

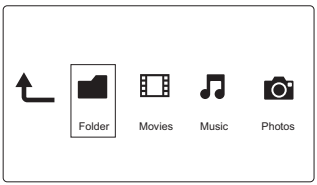

1 Valitse ◄► -painikkeilla **[Kansio]** ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
2 Valitse USB-/SD-muistilaite ja paina **OK**-painiketta.
3 Valitse tiedostoselaimessa ☰.
4 Valitse tiedostojen näyttö- tai järjestystila valitsemalla ▲ / ▼.

[Pikkukuvat]: Tiedostojen tai kansion pikkukuvien näyttäminen.

[Lista]: Tiedostojen tai kansion näyttäminen luettelossa.

[Esikatselu]: Tiedostojen tai kansion näyttäminen esikatseluikkunassa.

[Kaikki media] Kaikkien mediatiedostojen näyttäminen.

[Elokuvat]: Elokuvatiedostojen näyttäminen.

[Valokuvat]: Valokuvatiedostojen näyttäminen.

[Musiikki]: Musiikkitiedostojen näyttäminen.

Elokuvatiedostojen selaaminen

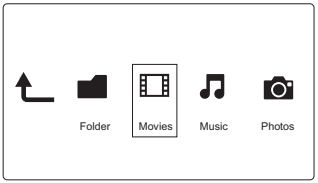

1 Valitse ◄► -painikkeilla **[Elokuvat]** ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

2 Valitse tiedostoselaimessa ☰.

3 Valitse tiedostojen näyttö- tai järjestystila valitsemalla ▲ / ▼.

[Haku]: Elokuvatiedostojen hakeminen. Kirjoita avainsanoja mininäppäimistöllä näytön ohjeiden mukaan ja aloita haku ►II -painikkeella.

[Pikkukuvat]: Elokuvatiedostojen pikkukuvien näyttäminen.

[Lista]: Elokuvatiedostojen näyttäminen luettelossa.

[Esikatselu]: Tiedostojen tai kansion näyttäminen esikatseluikkunassa.

[Kaikki elok.]: Kaikkien elokuvatiedostojen näyttäminen.

[Näytä DVD:t]: Kaikkien ISO-tiedostojen näyttäminen.

[Flash-animaatio]: Kaikkien flash-tiedostojen näyttäminen.

[Siirry kansioon]: Valitun tiedoston sijaintikansioon siirtyminen.

[Nimi]: Elokuvien näyttäminen nimikkeen mukaan aakkosjärjestyksessä.

[Koko]: Elokuvien näyttäminen koon mukaan nousevassa järjestyksessä.

[Katsotuimmat]: Katsotuimpien elokuvatiedostojen luettelo.

[Uusimmat]: Viimeisimmät lisätyt elokuvat.

Musiikkitiedostojen selaaminen

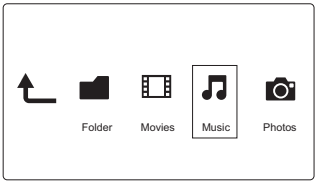

1 Valitse ◄► -painikkeilla **[Musiikki]** ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

2 Valitse tiedostoselaimessa ☰.

3 Valitse tiedostojen näyttö- tai järjestystila valitsemalla ▲ / ▼.

[Haku]: Musiikkitiedostojen hakeminen. Kirjoita avainsanoja mininäppäimistöllä näytön ohjeiden mukaan ja aloita haku ►II -painikkeella.

[Pikkukuvat]: Musiikkitiedostojen pikkukuvien näyttäminen.

[Lista]: Musiikkitiedostojen näyttäminen luettelossa.

[Esikatselu]: Elokuvatiedostojen näyttäminen esikatseluikkunassa.

[Siirry kansioon]: Valitun tiedoston sijaintikansioon siirtyminen.

[Kaikki]: Kaikkien musiikkitiedostojen näyttäminen.

[Albumit]: Musiikkitiedostojen näyttäminen albumin mukaan.

[Esittäjät]: Musiikkitiedostojen näyttäminen esittäjän mukaan.

[Lajit]: Musiikkitiedostojen järjestäminen tyylin mukaan.

[Vuotta]: Musiikkitiedostojen järjestäminen vuosiluvun mukaan.

[Soittol.]: Toistoluetteloiden näyttäminen.

[Viim. toistetut]: Viimeisimmät toistetut musiikkitiedostot.

[Uusimmat]: Viimeisimmät lisätyt musiikkitiedostot.

[Nimi]: Musiikkitiedostojen näyttäminen nimikkeen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Valokuvatiedostojen selaaminen

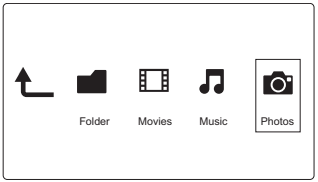

1 Valitse ◄► -painikkeilla **[Valokuvat]**ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

2 Valitse tiedostoselaimessa ☰.

3 Valitse tiedostojen näyttö- tai järjestystila valitsemalla ▲ / ▼.

[Haku]: Valokuvatiedostojen hakeminen. Kirjoita avainsanoja mininäppäimistöllä näytön ohjeiden mukaan ja aloita haku ►II -painikkeella.

[Pikkukuvat]: Valokuvatiedostojen tai -kansion pikkukuvien näyttäminen.

[Lista]: Tiedostojen tai kansion näyttäminen luettelossa.

[Esikatselu]: Tiedostojen tai kansion näyttäminen esikatseluikkunassa.

[Valokuvahakemisto]: Valokuvatiedostojen näyttäminen hakemistotilassa.

[Kansionäkymä]: Valokuvatiedostojen näyttäminen kansiotilassa.

[Päivänäkymä]: Valokuvatiedostojen järjestäminen muokkauspäivämäärän mukaan.

[Kaikki valok.]: Kaikkien valokuvatiedostojen näyttäminen.

[Albums]: Valokuvatiedostojen järjestäminen albumin mukaan.

[Nimi]: Valokuvatiedostojen näyttäminen nimikkeen mukaan aakkosjärjestyksessä.

[Uusimmat]: Viimeisimmät lisätyt valokuvatiedostot.

[Viim. toistetut]: Viimeisimmät toistetut valokuvatiedostot.

6 Tiedostonhallinta

Voit hallita muistilaitteessa olevia mediatiedostoja.

Perustoiminnot

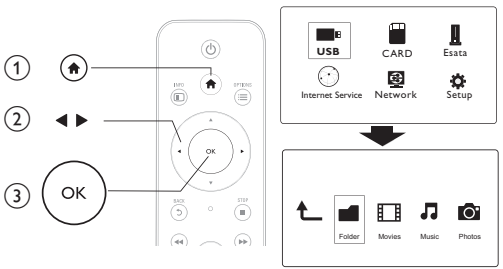

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[USB]**/ **[KORTTI]** / **[Esata]** >**[Kansio]**.
3 Valitse USB/SD-muistilaitteen osio ja paina **OK**-painiketta.
4 Valitse tiedosto tai kansio ▲ / ▼ -painikkeilla ja valitse **[Muokk]**.
   ↳ Tiedostojen muokkausvalikko avautuu.

5 Valitse asetus ▲ / ▼ -painikkeella ja vahvista painamalla OK-painiketta.
[Kopioi]: Valitse kohde ja vahvista valinta painamalla ▶II -painiketta.
↳ Valittu tiedosto tai kansio kopioidaan kohteeseen.
[Poista]:Valitse [Kyllä] ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
↳ Valittu tiedosto tai kansio poistetaan.
[Siirrä]:Valitse kohde ja vahvista valinta painamalla ▶II -painiketta.
↳ Valittu tiedosto tai kansio siirretään kohteeseen.

[Nim uud.]

1 Muokkaa nimeä mininäppäimistöllä valitsemalla [Nim uud.] ja vahvista painamalla ▶II -painiketta.
2 Ota uusi nimi käyttöön valitsemalla [OK] ja painamalla OK-painiketta.

[Valitse useita]

1 Valitse tiedosto ▲ / ▼ -painikkeilla ja lisää se luetteloon ▶II -painikkeella.
2 Kun tiedosto tai kansio on lisätty, valitse [Muokk].
3 Valitse toiminto.

[Kopioi]	Valitse kohde ja vahvista valinta painamalla ▶II -painiketta.
[Poista]	Poista valitut tiedostot tai kansiot valitsemalla [Kyllä] ja painamalla ▶II -painiketta.
[Siirrä]	Valitse kohde ja vahvista valinta painamalla ▶II -painiketta.
[Tall. soittolista]	Tallenna toistoluettelo valitsemalla [OK]. Muokkaa nimeä mininäppäimistöllä valitsemalla [Nim uud.] ja vahvista painamalla ▶II -painiketta.
[Tall. kuva-albumi]	Tallenna valokuva-albumi valitsemalla [OK]. Muokkaa nimeä mininäppäimistöllä valitsemalla [Nim uud.] ja vahvista painamalla ▶II -painiketta.

Huomautus

- Voit poistaa muistilaitteen turvallisesti pitämällä ■ -painiketta painettuna kaksi sekuntia.

7 Verkon määrittäminen

Liittämällä soittimen tietokoneverkkoon ja Internetiin voit

- toistaa tietokoneesta suoratoistettuja valokuva-, musiikki- ja videotiedostoja
- katsoa verkko-TV-ohjelmia
- selata internet-kuva-albumeja
- päivittää soittimen ohjelmiston Internetin kautta.

Langattoman verkon määrittäminen

Vaatimukset	Langaton reititin, joka on yhdistetty Internetiin

1 Liitä soitin tietokoneverkkoon tai Internetiin langattoman reitittimen kautta.

2 Tee verkkoasennus.

1), Paina ⌂ -painiketta.
2), Valitse **[Laitteet]** ja paina **OK**-painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3), Valitse **[Verkko]>[Langaton] > [Yhdistä]**ja paina**OK**-painiketta.
Käytettävissä olevien verkkojen luettelo tulee näyttöön.
4), Valitse verkkosi luettelosta ja paina **OK**-painiketta.
5), Kirjoita WEP-tai WPA-avain mininäppäimistöllä ja paina ▶II -painiketta.
Yhteystesti alkaa
Verkkoyhteyden tila tulee näkyviin, kun testi on valmis.
6), Poistu painamalla**OK**-painiketta.

Huomautus

- Voit hakea käytettävissä olevia langattomia verkkoja uudelleen painamalla ⟳ -painiketta.

Kiinteän verkon määrittäminen

Vaatimukset	Kiinteä reititin, joka on yhdistettyInternetiin

1 Liitä soitin tietokoneverkkoon tai Internetiin kiinteän reitittimen kautta.

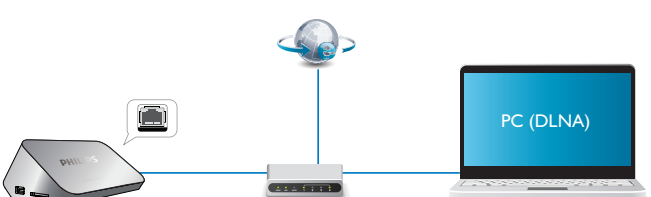

2 Tee verkkoasennus.

1), Paina ⌂ -painiketta.
2), Valitse **[Laitteet]** ja paina **OK**-painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3), Valitse **[Verkko]** > **[Ethernet]** > **[DHCP IP (AUTO)]** > **[DHCP (AUTOMAATTINEN)]** ja paina **OK**-painiketta.
Valintaikkuna tulee näyttöön.
4), Tallenna verkkoasetukset valitsemalla **[Kyllä]** ja painamalla **OK**-painiketta.
Yhteystesti alkaa.
Verkkoyhteyden tila tulee näyttöön, kun testi on valmis.
-ohjelmalla.
5), Poistu painamalla**OK**-painiketta.

Voit asettaa IP-osoitteen manuaalisesti.

1 Valitse **[Verkko] >[Ethernet] > [FIX IP (MANUAALINEN)]**.
↳ IP-osoitetaulukko tulee näkyviin.

2 Valitse kohta painamalla ◀▶ -painiketta ja säädä arvoa painamalla ▲▼ -painiketta.

3 Paina **OK**-painiketta, kun olet asettanut IP-osoitteen.
↳ Valintaikkuna tulee näyttöön.

4 Tallenna verkkoasetukset valitsemalla **[Kyllä]** ja painamalla **OK**-painiketta.

8 Mediatiedostojen toistaminen tietokoneesta (DLNA)

Tällä tietokoneverkkoon liitetyllä DLNA-sertifioidulla soittimella voit toistaa videoita, musiikkia ja valokuvia tietokoneesta.

Huomautus

- Voit selata tietokoneen mediatiedostoja varmistamalla, että DLNA-mediapalvelinohjelmisto (kuten Windows Media Player 11 tai uudempi) on asennettu tietokoneeseen.

1 Liitä soitin tietokoneverkkoon (katso kohtaa Verkon määrittäminen).

2 Määritä seuraavat kohdat tietokoneen DLNA-mediapalvelinohjelmistossa (kuten Windows Media Player 11 tai uudempi):

   ① **salli mediatiedostojen jakaminen soittimeen (katso mediapalvelinohjelmiston ohje)**

   ② **salli tiedostojen jakaminen tai lisääminen kirjastoon (katso mediapalvelinohjelmiston ohje).**

3 Paina ⌂ -painiketta.

4 Valitse **[Verkko]** ja paina **OK**-painiketta.
   ↳ Sisältöselain tulee näyttöön.
   ↳ Selaa tietokoneen jaettuja kansioita valitsemalla **[Jaettu kansio]** ja painamalla **OK**-painiketta.
   ↳ Selaa jaettuja mediatiedostoja valitsemalla **[Jaetut Media-tiedostot]**ja painamalla **OK**.

5 Valitse mediatiedosto ja aloita toisto painamalla **OK**-painiketta.
- Käytä selausasetusten valikkoa painamalla ☰ -painiketta.
- Lisätietoja on kohdassa Kaikkien tiedostojen selaaminen.

9 Internet-palvelut

Tällä soittimella voit käyttää erilaisia verkkopalveluja, kuten elokuvia, kuvia, musiikkia ja pelejä.

Huomautus

- Internet-palvelujen optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme Internet-yhteyttä, jonka nopeus on vähintään 1 Mbps.

Vaatimukset	Liitä soitin Internetiin. (katso kohtaa Verkon määrittäminen).

1 Paina ⌂ -painiketta.

2 Valitse **[Verkkopalvelut]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
↳ Internet-palvelut tulevat näkyviin.

3 Valitse palvelu.

- **[Facebook]**: sosiaalinen yhteisöpalvelu
- **[AccuWeather]**: maailmanlaajuinen verkkosääennuste
- **[YouTube]**: videoiden jakamispalvelu
- **[Picasa]**: Internet-valokuva-albumi

4 Noudata näytön ohjeita ja nauti palveluista kaukosäädintä käyttämällä.

Toiminto	Painike/toiminto
Valitse palvelu tai kohde.	▲▼◄►
Valinnan vahvistaminen.	OK
Palaa edelliselle sivulle tai poista syöttöteksti.	↩
Paluu aloitusnäyttöön.	⌂

10 Asetukset

Voit muuttaa soittimen asetuksia asetusvalikossa.

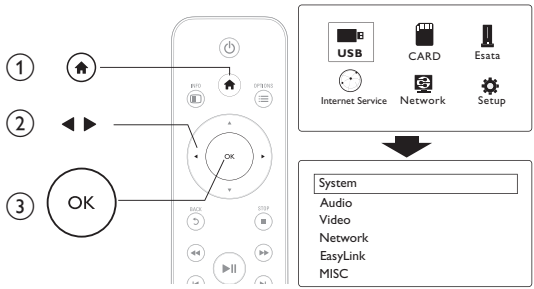

1 Paina ⌂ -painiketta.

2 Valitse **[Laitteet]** ja vahvista painamalla **OK**.
   - ↳ Asetusvalikko tulee näkyviin.
   - ↳ Valitse valikkokohta tai asetus painamalla ▲ / ▼ -painiketta.
   - ↳ Avaa alemman tason valikko painamalla **OK**-painiketta.
   - ↳ Palaa ylemmän tason valikkoon painamalla ↩ -painiketta.

Järjestelmä

[Valikkokieli]: Näyttövalikon kielen valitseminen.

[Tekstitys]: videon tekstityskielen valitseminen.

[Näytönsäästäjä]: Näytönsäästäjän ottaminen käyttöön, jos laitetta ei käytetä (esimerkiksi tauon tai pysäytystilan aikana).

[DLNA DMR]: soittimella voit toistaa tietokoneesta suoratoistettuja kuva-, musiikki- ja videotiedostoja.

[Laitteen nimi]: Soittimen nimen muuttaminen.

[Autom.haku]: Mediatiedostojen haku muistilaitteesta automaattisesti.

[Hae tall.tilasta]: Muistilaitteen mediatiedostojen haun käynnistäminen ja pysäyttäminen.

[Toiston jatko]: Videotiedoston toiston jatkaminen kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin.

[Oletusasetus]: Tehdasasetusten palauttaminen.

Ääni

[Yökuuntelu]: kovien ja pehmeiden äänien taajuuksien korjaaminen. Jos toiminto on käytössä, voit katsoa elokuvia hiljaisella äänenvoimakkuudella esimerkiksi yöllä.

[HDMI-lähtö]: HDMI-lähtöliitännän äänimuodon valitseminen.

[S/PDIF-lähtö]: Digitaalisen ääniliitännän äänimuodon valitseminen.

[Huulisynkr.]: tällä toiminnolla voit synkronoida äänen ja videon toistonopeuden.

Video

[Kuvasuhde]: Näytön kuvasuhteen valitseminen.

[TV-järj.]: Valitse videon tarkkuusasetus, jota TV tukee parhaiten. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

Huomautus

- Jos televisiosi ei tue valittua videotarkkuutta ja ruutu on tyhjä, odota kuvan palautumista 10 sekuntia.
- Jos videokuva ei näy, kun käytössä on komposiitti (CVBS) -liitäntä ja videotarkkuudeksi on kohdassa määritetty HD-tarkkuus (1080p/24Hz, 1080p, 1080i, 720p), liitä tämä soitin televisioon HDMI-kaapelilla, jotta voit toistaa HD-videoita.

[Videozoom]: Videokuvan lähentäminen tai loitontaminen.

[1080P 24 Hz]: Käytä videoille 1080p 24 Hz -videolähtötilaa.

Huomautus

- Videokuvan tarkkuus ja kuvanopeus on 1080p 24 Hz.
- Televisio tukee 1080p 24 Hz -tilaa.
- Varmista, että liität soittimen televisioon aina HDMI-kaapelilla.

[Deep Color]: näyttää värisävyt monivivahteisina, jos videosisältö on tallennettu Deep Color -tilassa ja TV tukee tätä ominaisuutta.

[Videoasetus]: Videoasetusten säätäminen.

Langattoman verkon määrittäminen

[Ethernet]: soittimen IP-osoitteen määrittäminen.

[Langaton]: langattoman verkkoyhteyden määrittäminen.

[Verkkotiedot]: verkon nykyisen tilan näyttäminen.

MISC

[Versiotiedot]: Soittimen ohjelmistoversiotietojen näyttäminen.

[DivX® VOD Code]: DivX®-rekisteröintikoodin ja rekisteröinnin purkukoodin näyttäminen.

[Verkkopäivitys]: ohjelmiston päivittäminen verkosta.

[USB-päivitys]: ohjelmiston päivittäminen USB-laitteesta.

11 EasyLink

Soitin tukee Philips EasyLink -toimintoa, joka käyttää HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -protokollaa. Voit ohjata yhdellä kaukosäätimellä HDMI-liitäntöjen kautta liitettyjä EasyLink-yhteensopivia laitteita.

1 Liitä HDMI CEC-yhteensopivat laitteet HDMI-liittimellä ja ota käyttöön television ja muiden liitettyjen laitteiden HDMI CEC -toiminnot (lisätietoja on TV:n tai muiden laitteiden käyttöoppaissa).

2 Paina ⌂ -painiketta.

3 Valitse **[Laitteet] > [EasyLink]**.

4 Valitse **[On] kohdissa**
- **[EasyLink]** > **[On]**
- **[1 kosk. toisto]** > **[On]**
- **[1 kosk. valmius]** > **[On]**
- **[TV automaat. virrankytk.]** > **[On]**
- EasyLink-toiminto on käytössä.

Toisto yhdellä painikkeella
Kun toistat tiedostoa soittimella, liitetty HDMI CEC -televisio valitsee HDMI-tulokanavan automaattisesti.

1 kosk. valmius
Kun siirrät liitetyn laitteen (kuten television) valmiustilaan sen omalla kaukosäätimellä, soitin siirtyy valmiustilaan automaattisesti.

Automaattinen käynnistys TV:stä
Kun käynnistät tähän soittimen porttiin liitetyn laitteen (kuten television) sen omalla kaukosäätimellä ja soitin on valmiustilassa, soitin käynnistyy automaattisesti.

Huomautus

- Philips ei takaa 100-prosenttista yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -laitteiden kanssa.

12 Ohjelmiston päivittäminen

Ennen kuin päivität tämän soittimen ohjelmiston, tarkista nykyinen ohjelmistoversio:

1 Paina ⌂ -painiketta.
2 Valitse **[Asennus]** >**[SEKAL.]** > **[Versiotiedot]** ja paina **OK**-painiketta.

Päivitä ohjelmisto internetin kautta

1 Internet-yhteyden muodostaminen soittimesta (katso kohtaa Verkon määrittäminen).
2 Paina ⌂ -painiketta ja valitse **[Asennus]**.
3 Valitse **[SEKAL.]** > **[Verkkopäivitys]**.
   ↳ Jos päivitettävää sisältöä löydetään, saat kehotteen aloittaa päivityksen.
4 Päivitä ohjelmisto noudattamalla TV:n ohjeita.
   ↳ Kun päivitys on valmis, soitin sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Ohjelmistopäivitys USB-/SD-yhteyden kautta

1 Hae uusin ohjelmistoversio osoitteesta www.philips.com/support
   - Hae laitteesi malli ja napsauta kohtaa Ohjelmistot ja ohjaimet.
2 Lataa ohjelmisto USB-laitteen juurihakemistoon.
3 Liitä USB-laite soittimen ⇠ (**USB**) -liitäntään.
4 Paina ⌂ -painiketta.
5 Valitse **[Asennus]** > **[SEKAL.]**> **[USB-päivitys]**.
   ↳ Jos päivitettävää sisältöä löydetään, saat kehotteen aloittaa päivityksen.
6 Päivitä ohjelmisto noudattamalla TV:n ohjeita.
   ↳ Kun päivitys on valmis, soitin sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

! Varoitus

- Älä katkaise laitteen virtaa tai irrota USB-massamuistilaitetta kesken ohjelmistopäivityksen. Soitin voi vahingoittua.

13 Vianmääritys

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään soittimen mallia ja sarjanumeroa. Malli- ja sarjanumero ovat soittimen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Ei kuvaa.

- Lisätietoja oikean videokanavan valitsemisesta on television käyttöoppaassa.

TV:stä ei kuulu ääntä.

- Varmista, että äänikaapelit on liitetty äänituloliitäntöihin, jotka ovat yhdessä videotuloliitäntöjen kanssa.

USB-muistilaitteen sisältöä ei voi lukea.

- Tämän USB-muistilaitteen muotoa ei tueta.
- Tuettu muistin koko on enintään 1 Tt.
- Varmista, että soitin tukee näitä tiedostoja. (Katso kohtaa **Tekniset tiedot** > **Tiedosto**)
- USB/SD-muistiin+ tallennettuja DRM-suojattuja videotiedostoja ei voi toistaa analogisen videoliitännän (esimerkiksi komposiitti) kautta. Tiedostojen toistamiseen tarvitaan HDMI-liitäntä.

DivX-tekstitys ei näy oikein.

- Varmista, että tekstitystiedoston nimi vastaa videon tiedostonimeä.
- Varmista, että DivX-videotiedosto ja tekstitystiedosto ovat tallennettu samaan hakemistoon.

14 Tekniset tiedot

Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tiedosto

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6(640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 x 480), MKV, M4V.
- Ääni: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Kuva: .JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (GIF, ei animoitu), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

USB-massamuistilaite

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)

Tekstityksen tuki

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+.sub

SD-kortti

- Yhteensopivuus: SDHC 2.0 (enintään 32 Gt)

Video

- Signaalijärjestelmä: PAL/NTSC
- Komposiittivideolähtö: 1 Vpp ~ 75 ohmia
- HDMI-lähtö: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ääni

- Analoginen stereolähtö
- Signaali-kohina-suhde (1 kHz): yli 90 dB (A-painotettu)
- Dynamiikka-alue (1 kHz): yli 80 dB (A-painotettu)
- Taajuusvaste: +/-0,2 dB
- Digitaalilähtö: optinen

Päälaite

- Mitat (P x L x K): 160 x 91 x 54,1 mm
- Nettopaino: 0,34 Kg
- Tulo: 100-240 V~ 50/60 Hz, 15 W

Virta

- Virrankulutus: < 15 W
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 1 W

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HMP5000_12_UM_V1.0